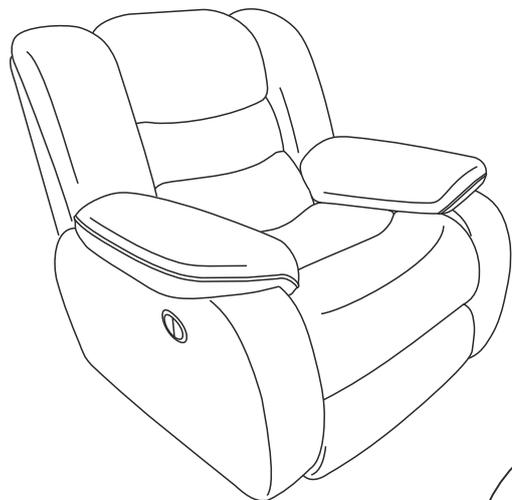
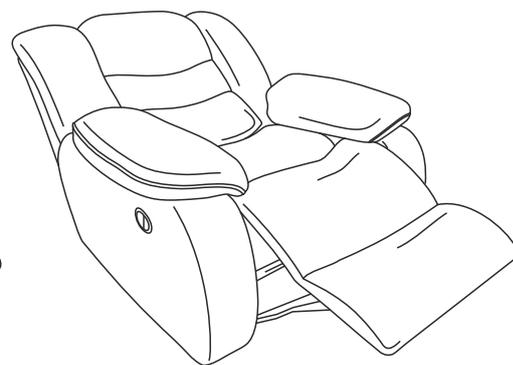
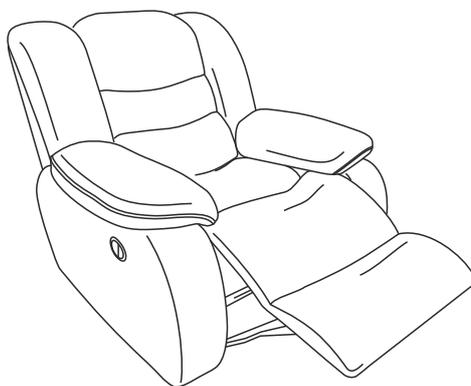
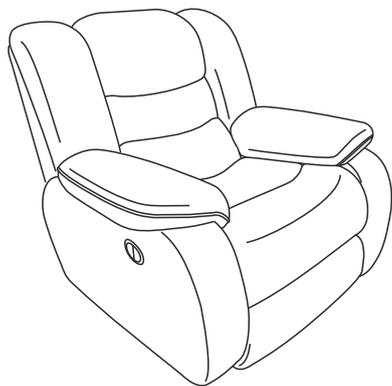
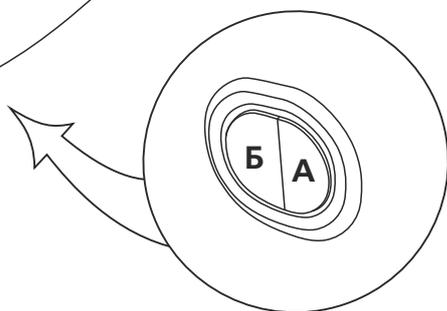


Механизм трансформации:

Для трансформации используйте клавиши на боковой стороне подлокотника.

Клавиша А - трансформация.

Клавиша Б - возвращение в исходное положение.

**Правила эксплуатации:**

- ножки в процессе эксплуатации могут наносить царапины или окрашивать напольные покрытия, во избежание повреждений рекомендуем использовать войлочные подставки под ножки мебели
- во избежание возникновения потертостей на обивке не допускается установка дивана вплотную к стене так, чтобы при трансформации части обивки тёрлись о другие поверхности
- во избежание падений и повреждения кресла - запрещается прыгать и стоять на нём
- во избежание деформации и преждевременного износа - не ставить вблизи отопительных приборов, не допускать попадания влаги на деревянные поверхности и попадания прямых солнечных лучей на ткань

**ПРИ НАРУШЕНИИ ЛЮБОГО ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ РЕКЛАМАЦИИ**