



Комплектация механизма Аккордеон:



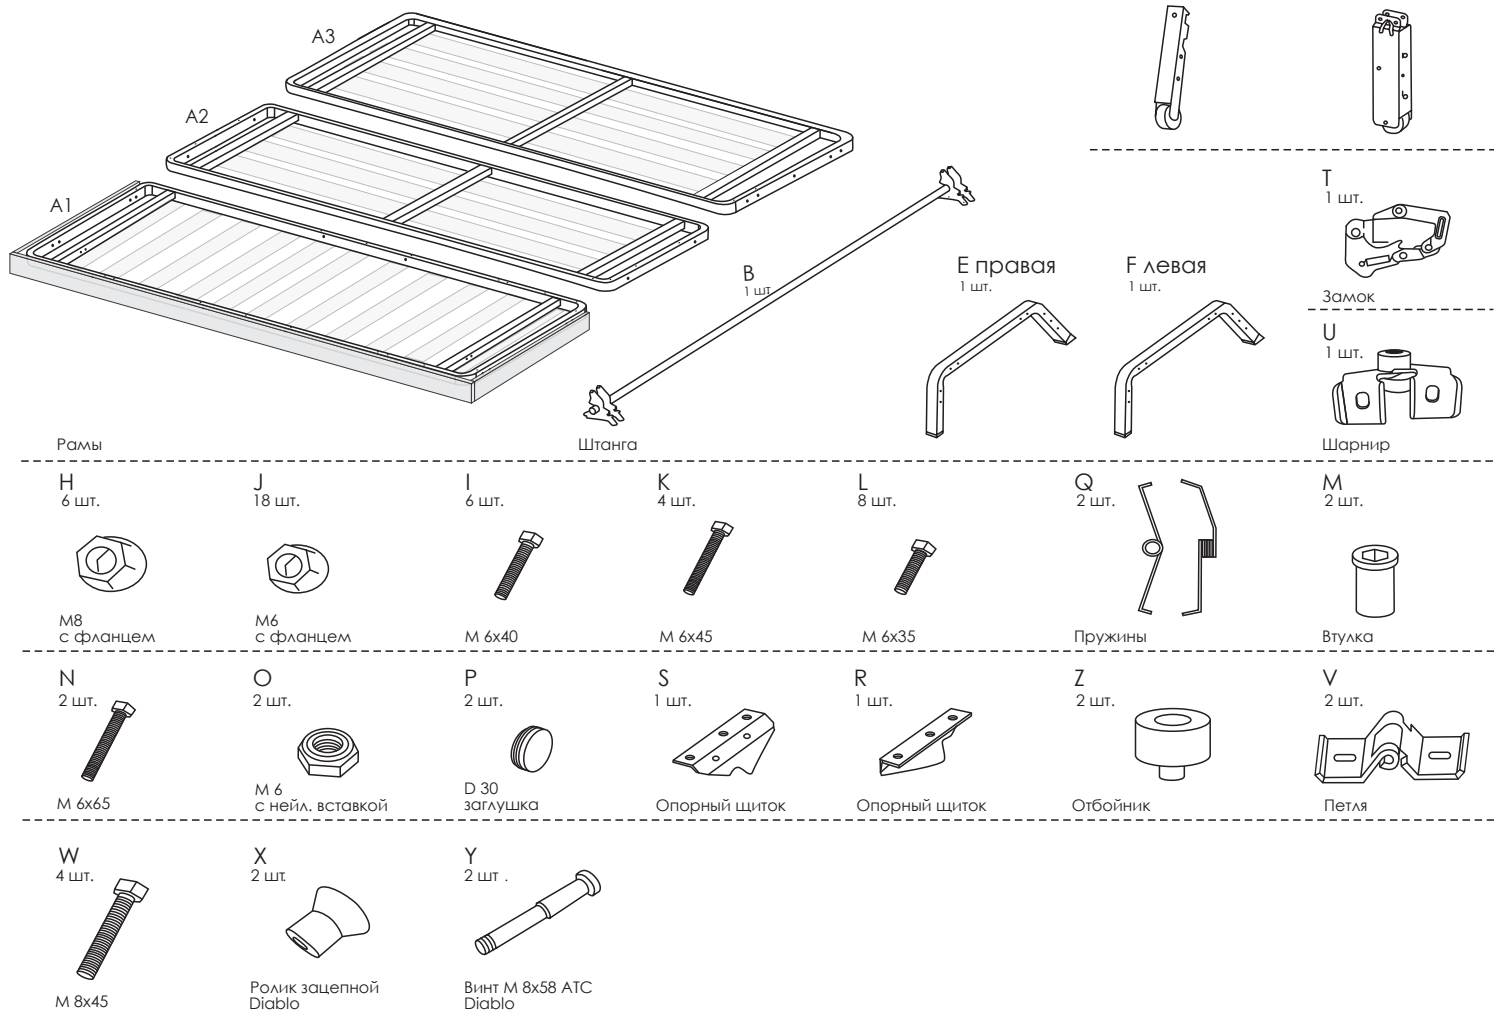


Дополнительный комплект для Омеги 180:

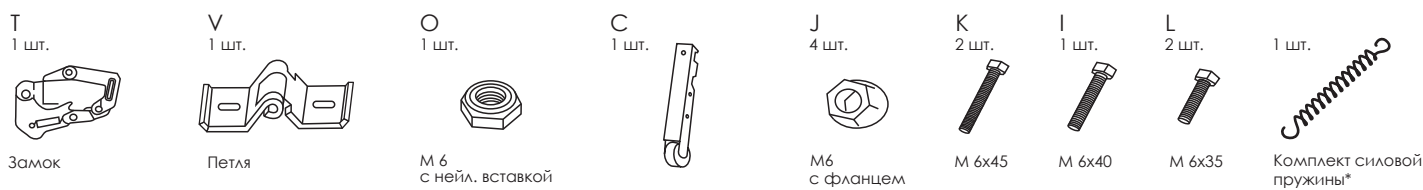

Комплектация дивана/кресла Омега:

(некоторые винты могут быть вкручены в детали)

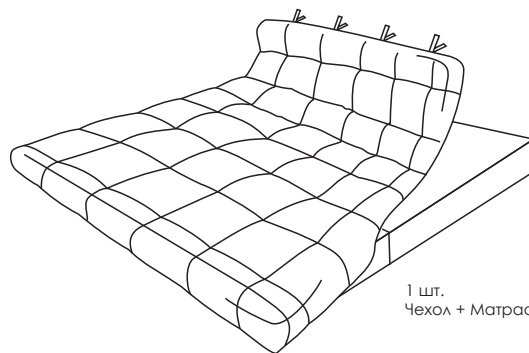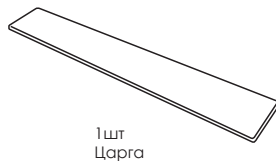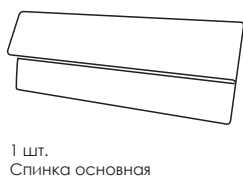


* Все резьбовые соединения следует затягивать только после полной сборки механизма. Комплект силовой пружины приобретается отдельно.

Сборка механизма:


1. Положить раму (A1) латами вниз.

Закрепить передние ножки (D) с помощью четырех болтов M6x35 (L) и гаек M6 (J). В обоих случаях гайки устанавливаются с наружной стороны. Закрепить задние ножки (C) с помощью болтов M6x40 (I) и гаек M6 (J).

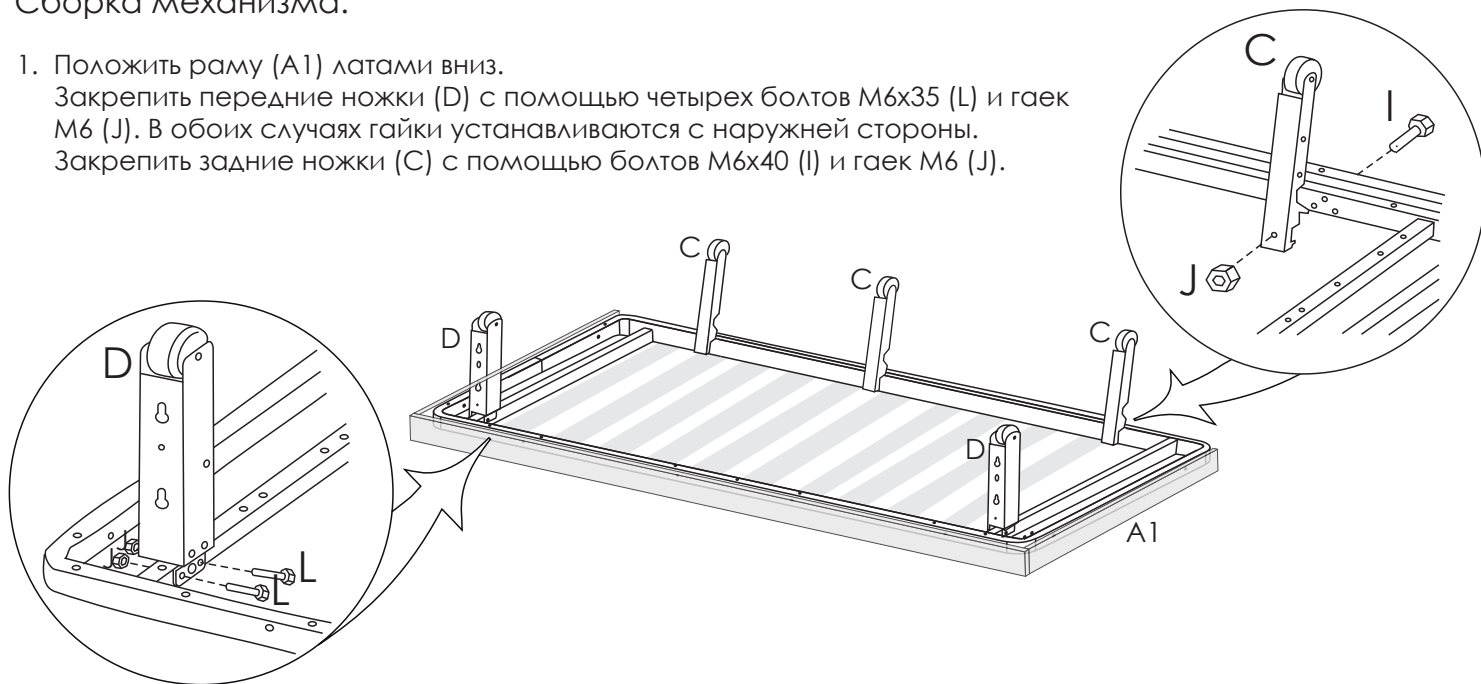

2. Перевернуть раму (A1) латами вверх.


Закрепить с боковых сторон замки (T) с помощью болтов M6x45 (K) и гаек M6 с нейлоновой вставкой (O). С другой стороны закрепить шарнир (U) с помощью болта M6x45 (K) и гайки M6 с нейлоновой вставкой (O).

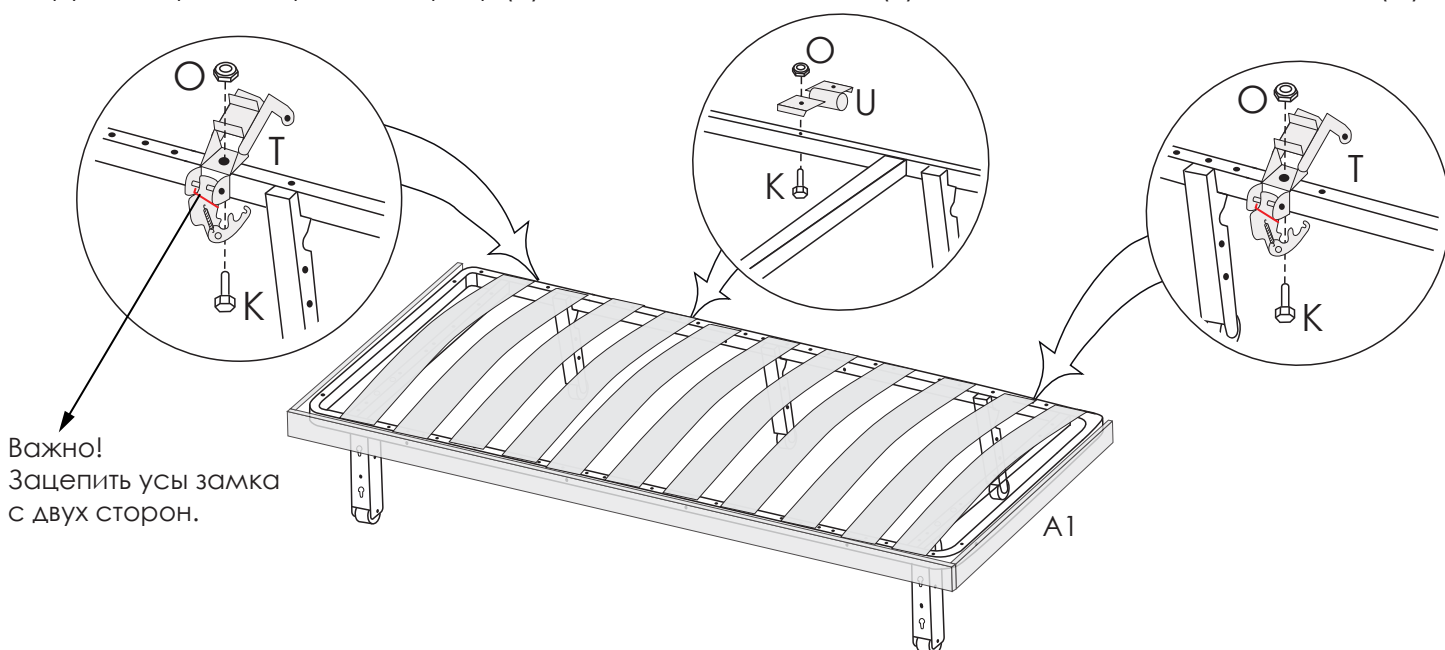

Важно!
Зацепить усы замка
с двух сторон.

3. Приоткрыть боковые латы для свободного доступа к раме.

Опорные щитки (R,S) установить вылетами вертикальных частей наружу от центра механизма с обеих сторон. Каждый щиток крепится с помощью двух болтов M6x40 (I) и гаек M6 (J). Затем вернуть латы в исходное состояние.

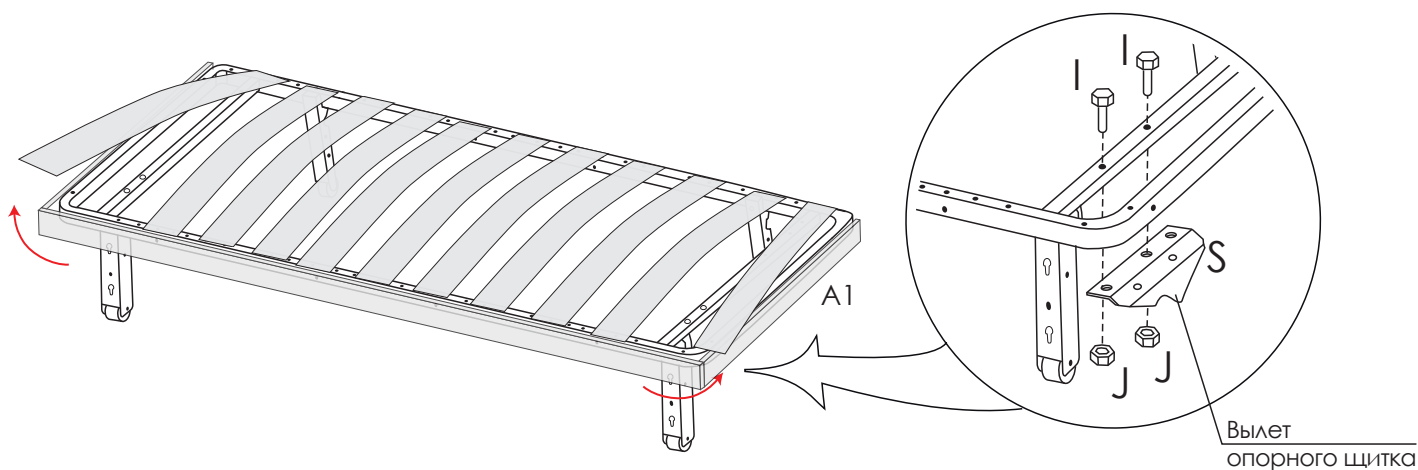


Вылет
опорного щитка


4. Закрепить на ноги (E, F) зацепные ролики (X) при помощи винтов ATC Diablo M8x58 (Y) и гаек М8 (H).




5. Установить заглушки (P) с двух сторон штанги (B).
Скрепить штангу (B) с ногами (E, F) при помощи четырех болтов М8x45 (W) и гаек М8(H).

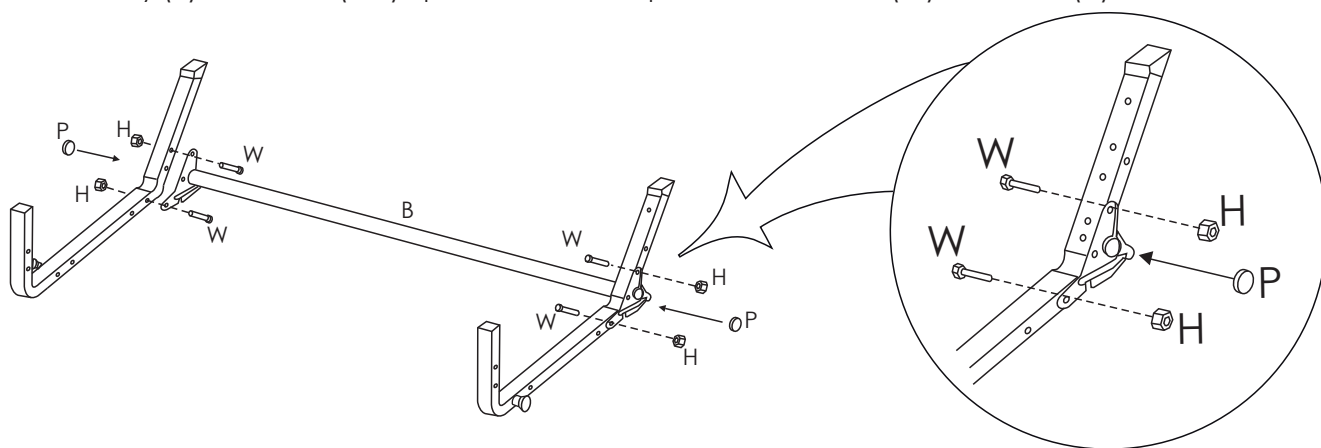



6. Перевернуть штангу с ногами, опустить на нее раму (A3). Закрепить раму (A3) латами вверх при помощи болтов М6x65 (N) и других деталей, указанных на схеме.
Важно! На кресло ставить пружину (Q) только с одной стороны!

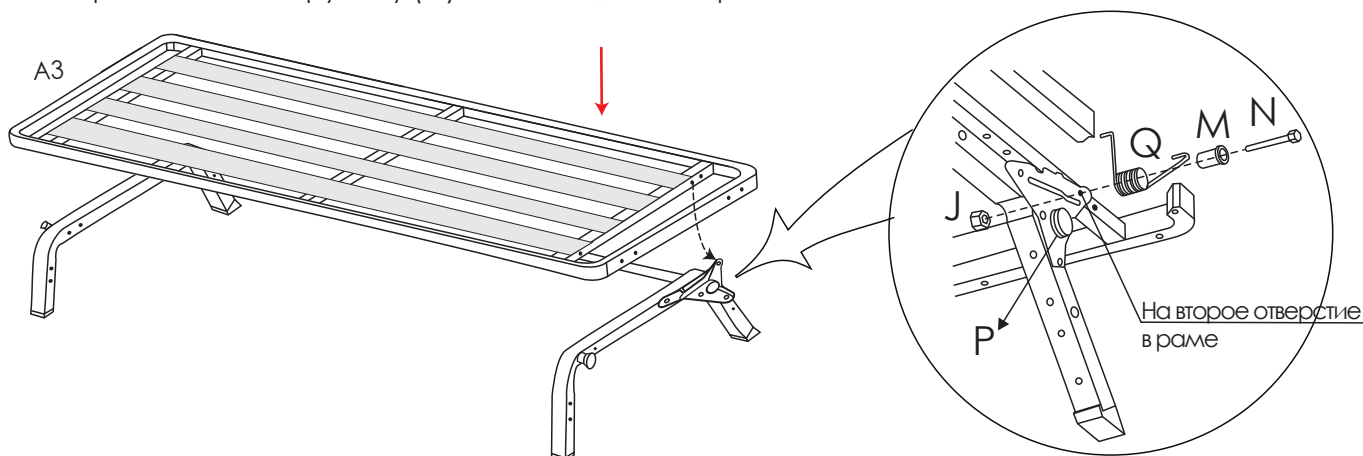


7. На раму (A3) закрепить петли (V) болтами М6x35 (L) и гайками М6 (J).

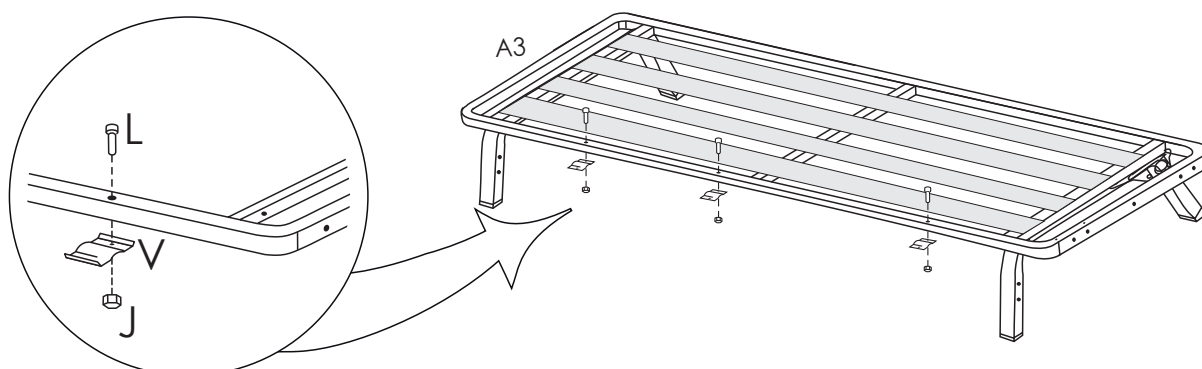



8. Поднять раму (A3),
с нижней стороны рамы установить отбойники (Z).

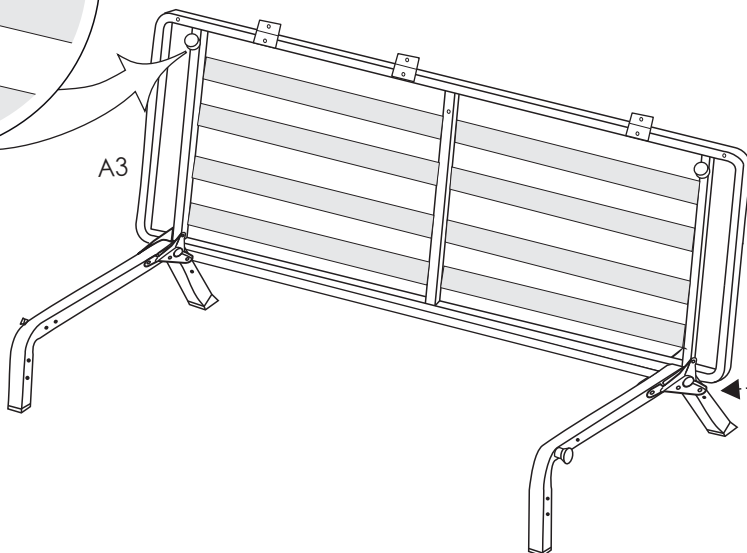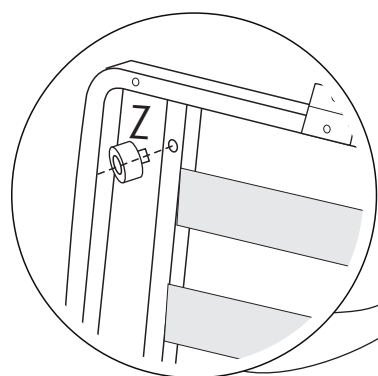

9. Зацепить усы пружины кручения (Q).

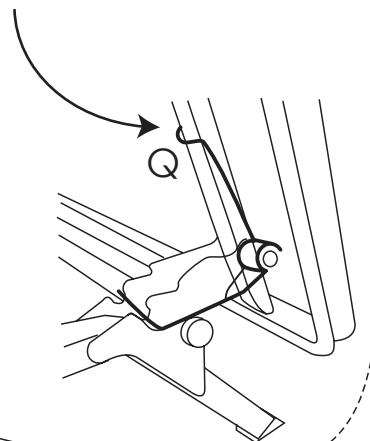


10. При приобретении дополнительного комплекта, установить силовую пружину на одну из ног (E, F)
для облегчения работы механизма.

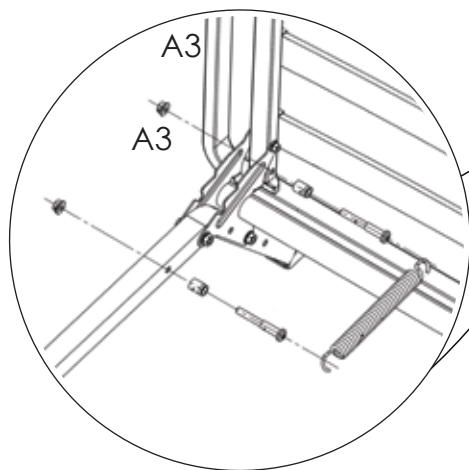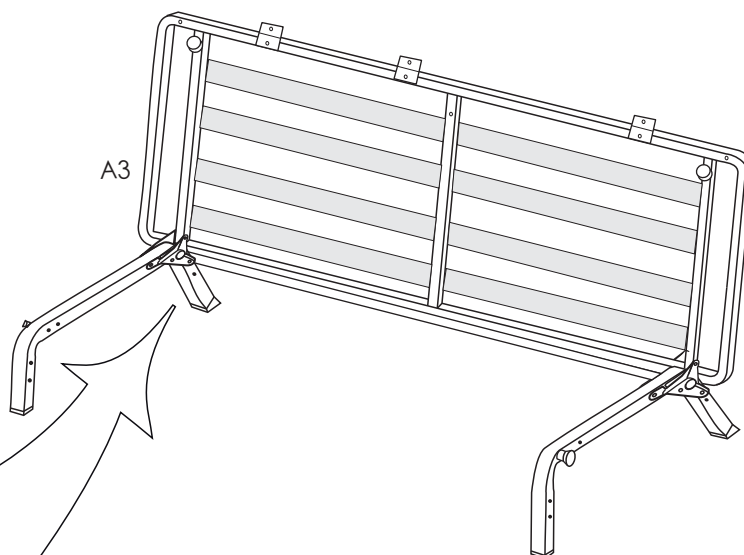


Комплект пружины:

Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4
			
Пружина 2,8*18,3*152,3 (40 кг)	Винт М8*58 АТС Дьябло	Синдра. Втулка 10*14*20 (пл.термостойкая)	Гайка М8 с фланцем
1 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

11. Опустить раму A2 на ноги (E, F) и закрепить её с рамой A1 в трех местах:
в месте замков (T) и в месте шарнира (U) болтами M6x45 (K) и гайками M6 (J).

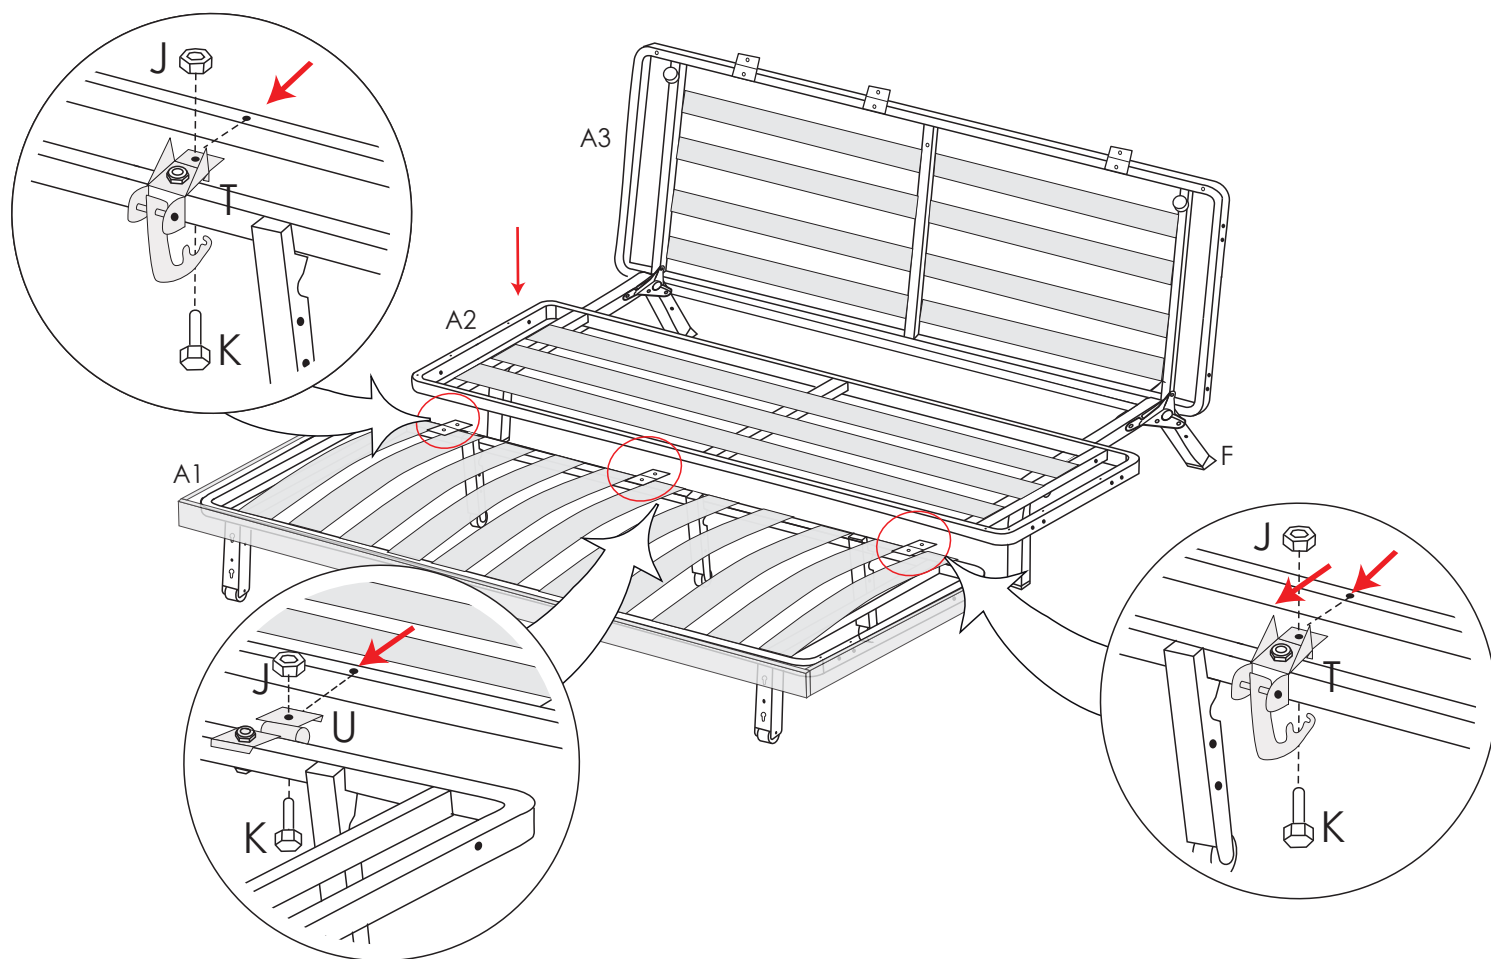


12. Опустить раму (A3) на ноги (E, F) и закрепить её с рамой (A2) в местах расположения петель (V) болтами M6x35 (L) и гайками M6 (J). Затянуть все болтовые соединения и собрать механизм в состояние «кровати».

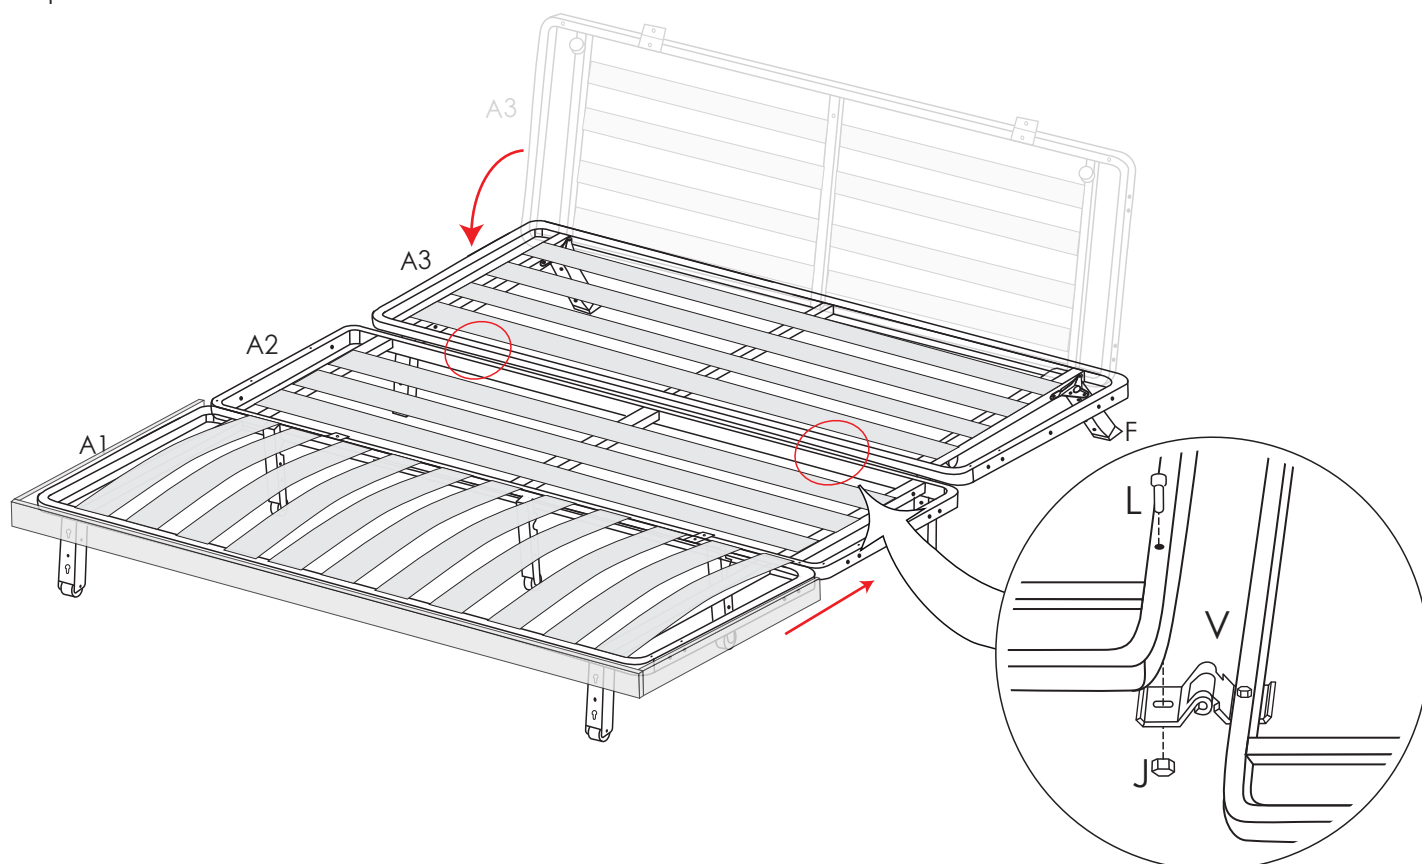


Сборка дивана:

1. Прикрепить декоративную накладку на центральную раму (A2) при помощи двух винтов M6x35 (C1). Установить так же вторую накладку с другой стороны.

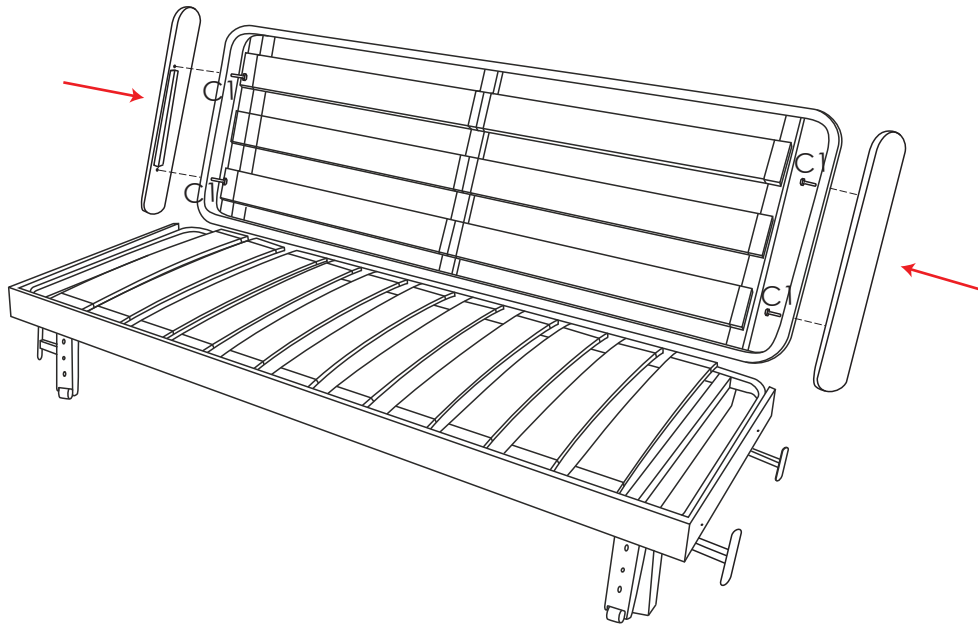


2. Уложить на раму матрас и закрепить его с помощью контактных лент в середине матраса к раму. Важно, чтобы при закреплении матраса ленты крепления не были перетянуты или слишком ослаблены.

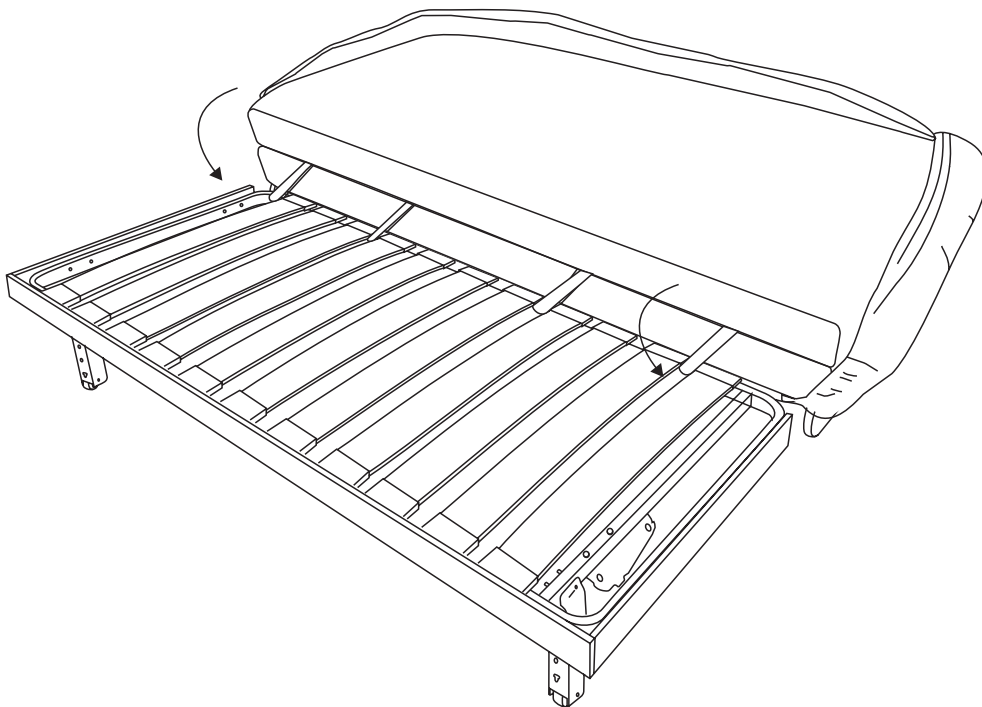


Внимание!

При раскладывании дивана возможно неплотное прилегание нового матраса к каркасу механизма на месте сгиба, что самостоятельно устранится в процессе эксплуатации.


3. Надеть чехол на матрас, закрепив его с помощью липучек к ткани-основанию самого матраса. Снизу матраса по периметру, в середине и сверху пришит специальный сцепляющий материал, на который крепится чехол. К раме сиденья по периметру прибиты накладки с контактной лентой с внутренней стороны. Следует фиксировать чехол, начиная с углов, с небольшим натяжением подворачивая чехол к раме внутрь и фиксируя контактными лентами. Закрепить сначала боковые части, затем повторить то же самое на центральной части. Для лучшей посадки расправить чехол продольными движениями.

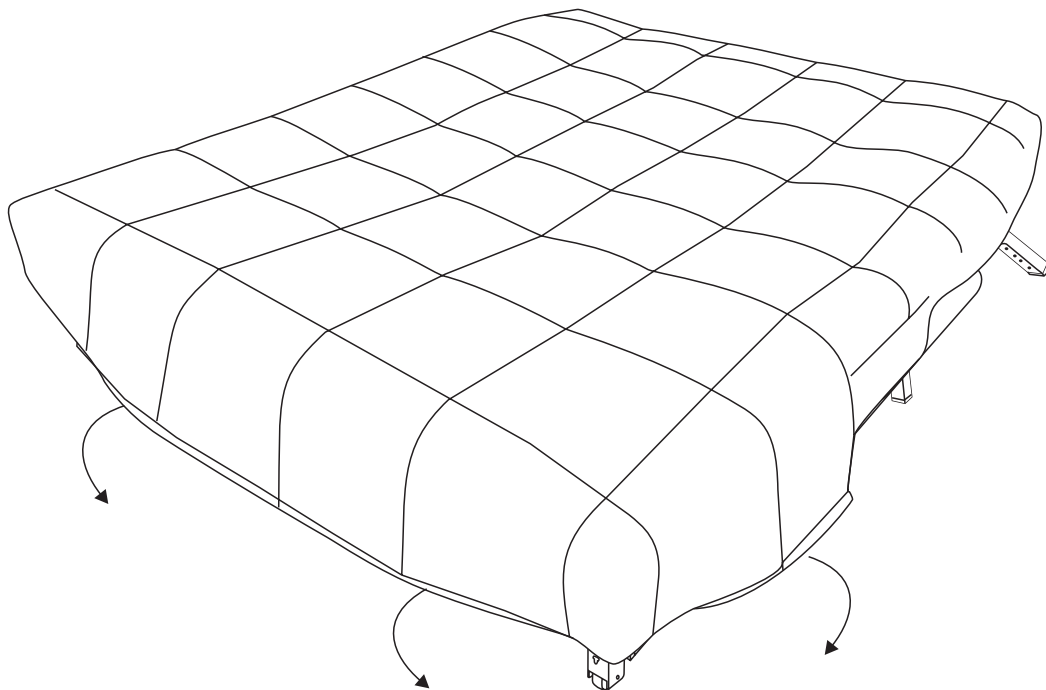

4. Верхнюю часть матраса закрепить на раме с помощью контактных лент.

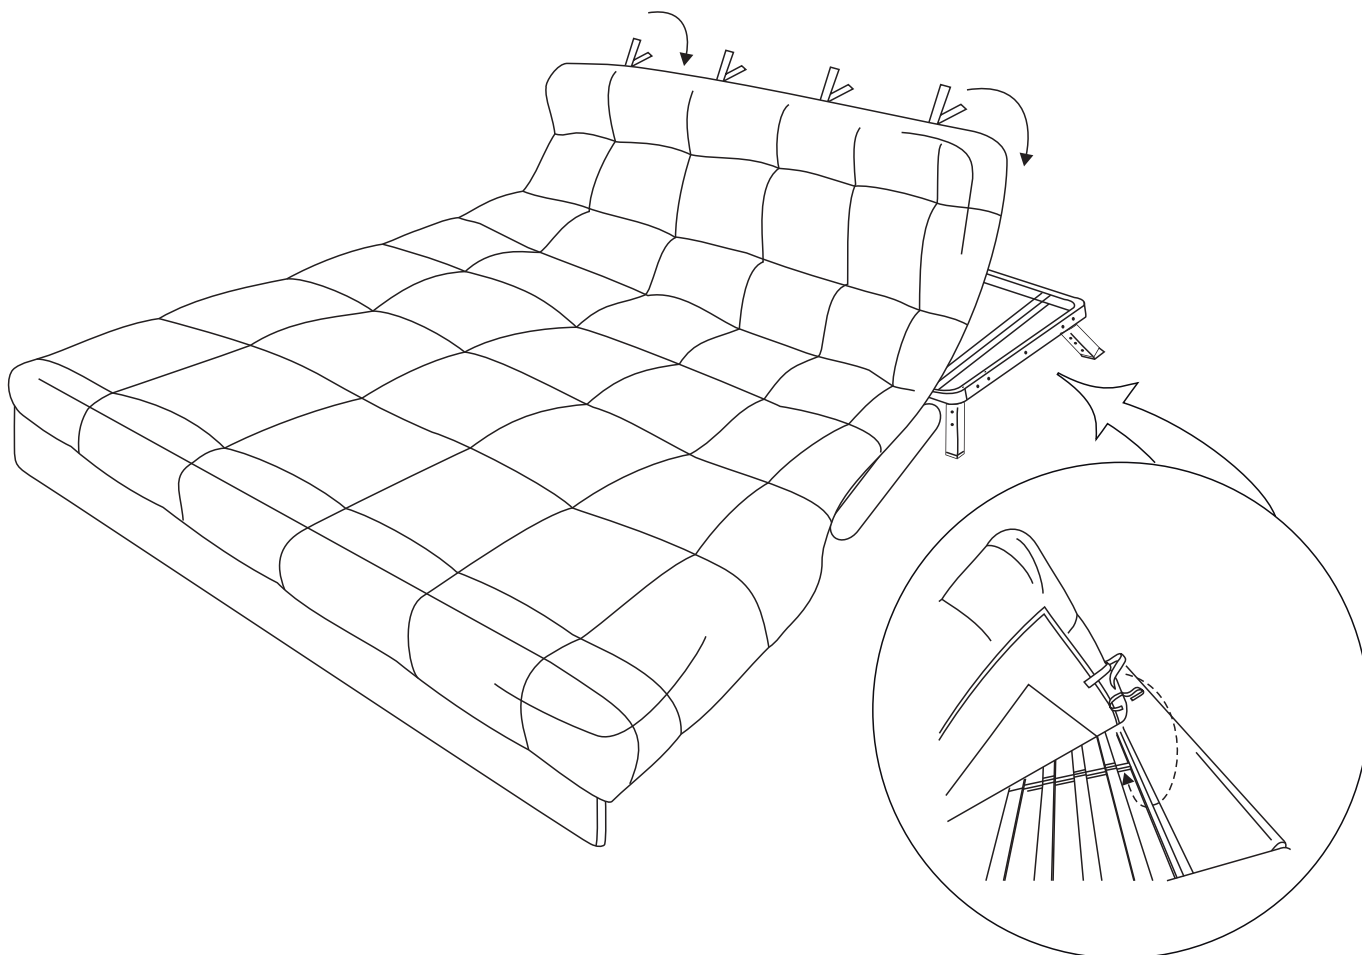

5. Поднять сиденье и зафиксировать царгу к передним ножкам двумя болтами M6x20 (D1).


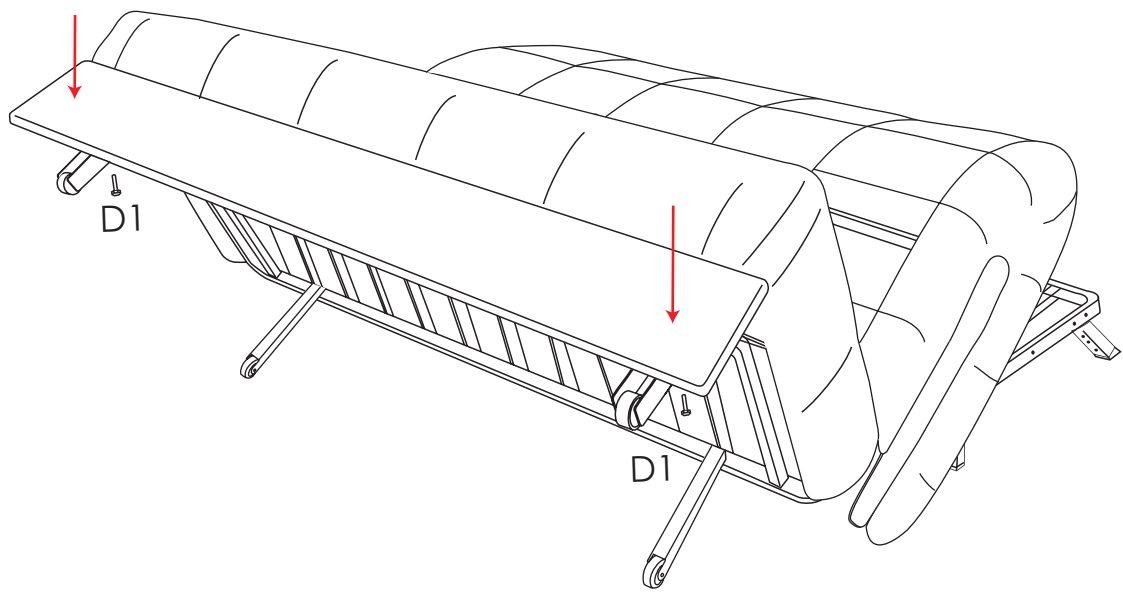


Сборка кронштейнов (АТС Пикколо)


6. Закрепить кронштейны к раме механизма.

Комплектация:


A	B	C	D
			
Кронштейн 4 шт.	Уголок 8 шт.	Болт М8х20 8 шт.	Гайка М8 8 шт.

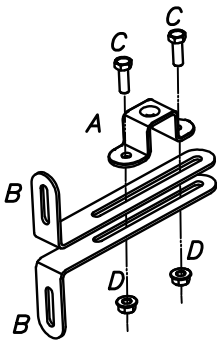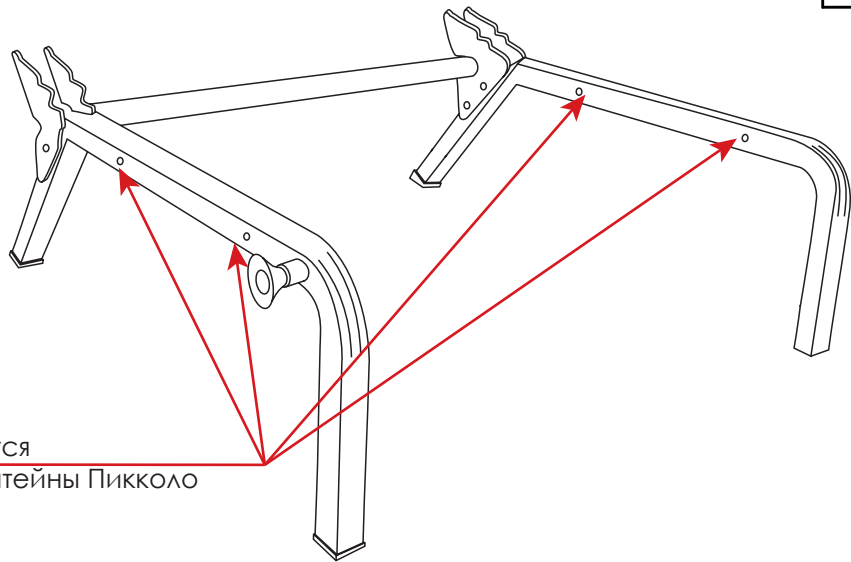


Крепления Пикколо нужно отрегулировать для неплотного прилегания подлокотника к ткани чехла дивана. Это обеспечит легкость раскладывания механизма.

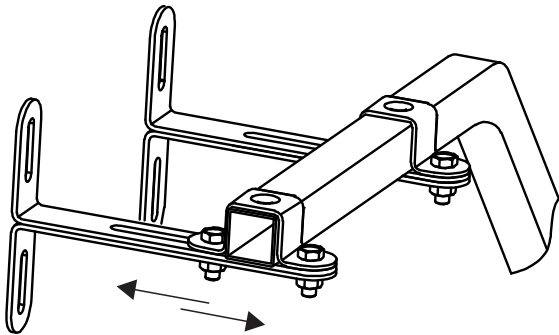

7. Разложить диван в состояние "кровать" и совместить отверстия на подлокотнике и на кронштейнах, затем закрепить их при помощи четырех болтов М 8х30(N1). Каждому отверстию в подлокотнике соответствует отверстие в кронштейне. Так же закрепить второй подлокотник. Закрутить все болты, предварительно убедиться в полном прилегании всех опор механизма и ножек подлокотников.

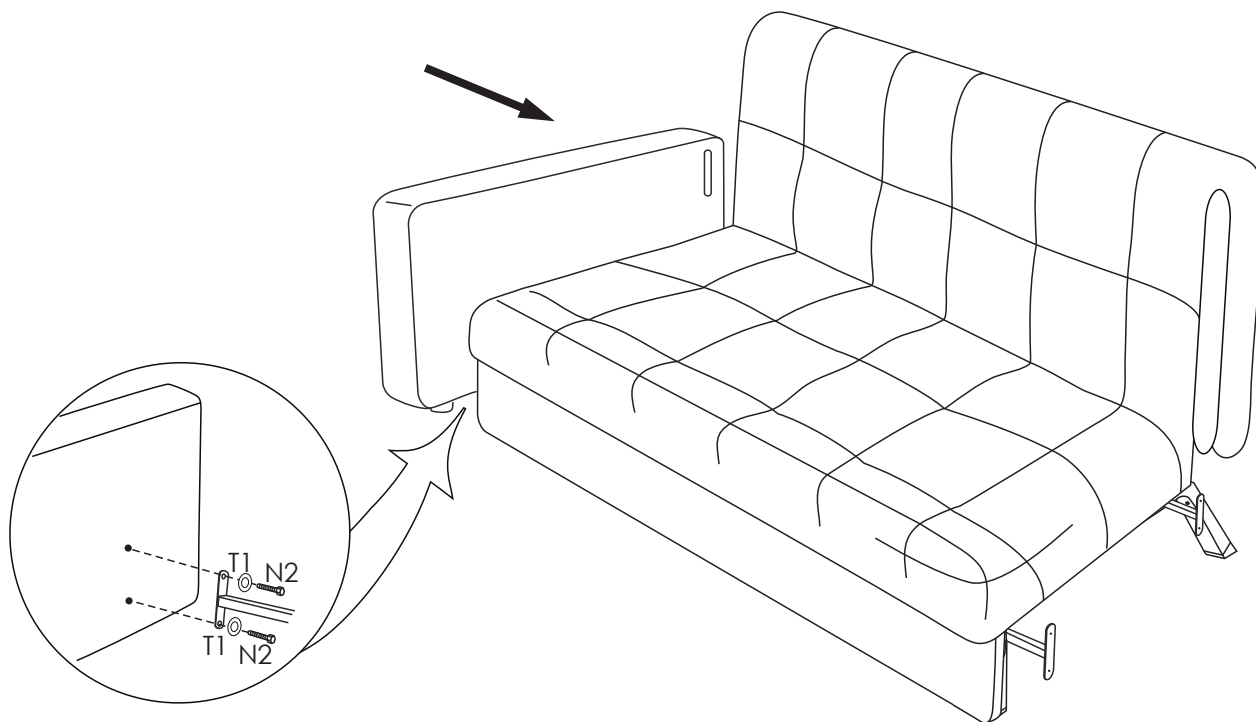

8. Установить заднюю спинку в специальные зацепы, расположенные на подлокотниках.

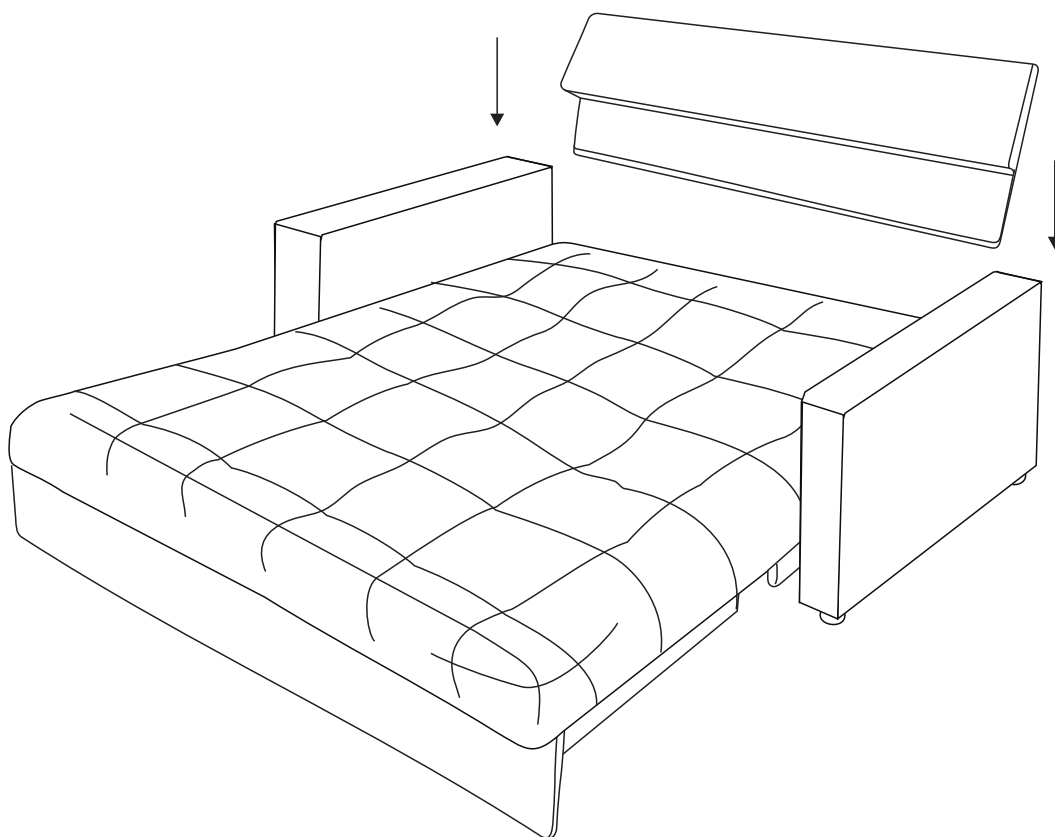

Порядок раскладывания механизма Аккордеон

Сборка

Для приведения механизма в состояние «диван» необходимо приподнять переднюю раму до щелчка и опустить вниз до касания колесами пола. Закатить переднюю раму до упора, приподнять и вставить в пазы.



Разборка

Для приведения механизма в состояние «кровать» необходимо приподнять переднюю раму опустить вниз до касания колесами пола, затем выкатить раму на себя.

