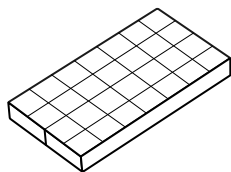
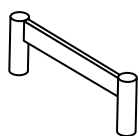
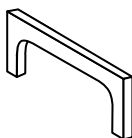
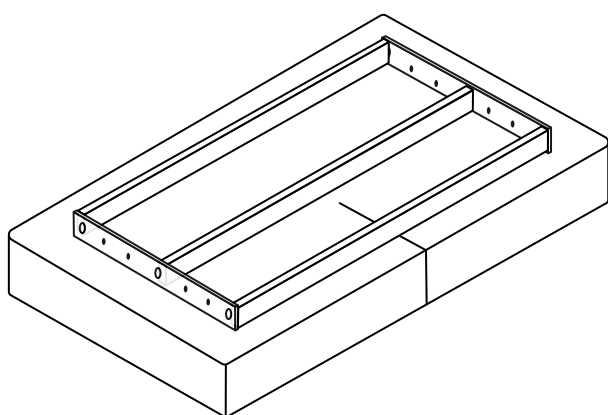


**Комплектация:**Матрас  
1 шт.Ножка wood pillars  
2 шт.





ИЛИ

Ножка wood arc  
2 шт.Винт 6x16 мм.  
8 шт.**Сборка:**

1.

Перевернуть диван на пол  
в разложенном положении.

2.

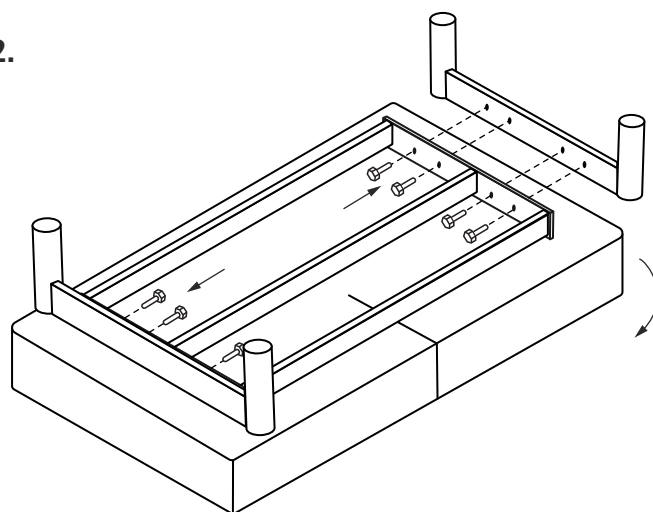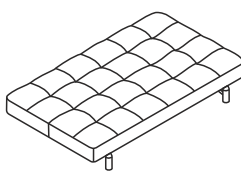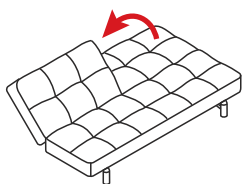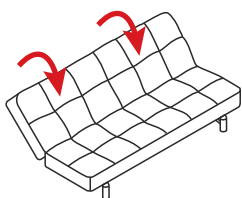К переходным пластинам прикрепить ножки  
винтами 6x16. Поставить диван на ножки.

1.

Release  
свободный ход

2.

Free  
выбор положения

3.

Lock  
фиксация (замок)