




Комплектация:

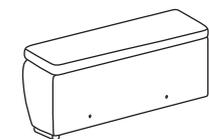

Подлокотник
2 шт.

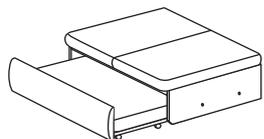

Модуль со спал. местом
1 шт.

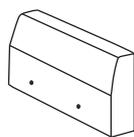


Спинка модуля
1 шт.



Болт 8x50 мм.
8 шт.




Шайба кузовная М8
8 шт.

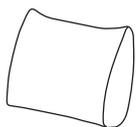

Приспинная подушка
3 шт.



Канapé
1 шт.




Спинка канapé
1 шт.



* Мешочек с фурнитурой находится
в спинке прямого модуля.

Сборка:


1. Модуль со спальным местом

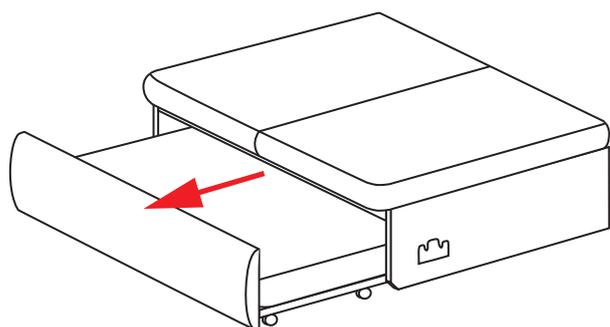


Выкатить механизм трансформации.

Спинку положить на пол. Установить при помощи болтов прямой модуль к спинке, выровнять места стыковки и затем затянуть болты.

2.

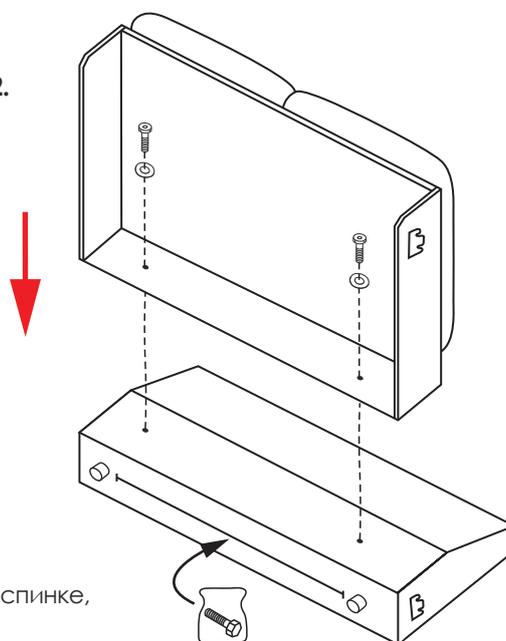


3.

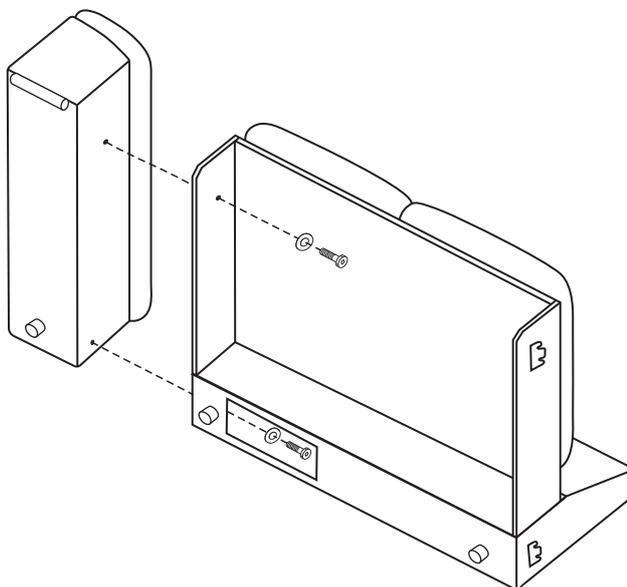


Приставить к собранному модулю подлокотник и закрепить.
Поставить модуль на ножки.

4. Канapé

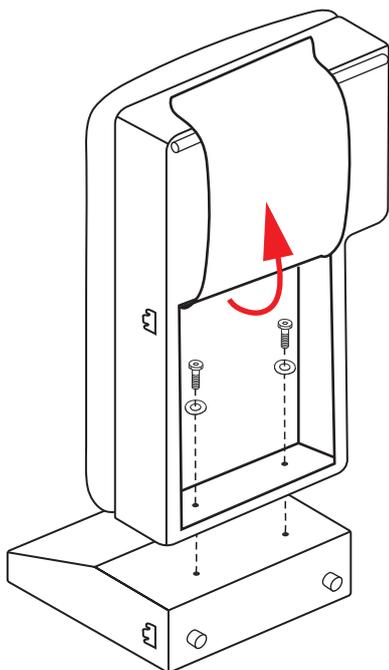


Канapé поставить на угловую спинку, открыть снизу канapé молнию и закрепить спинку. Выровнять места стыковки и затем затянуть болты.

5.

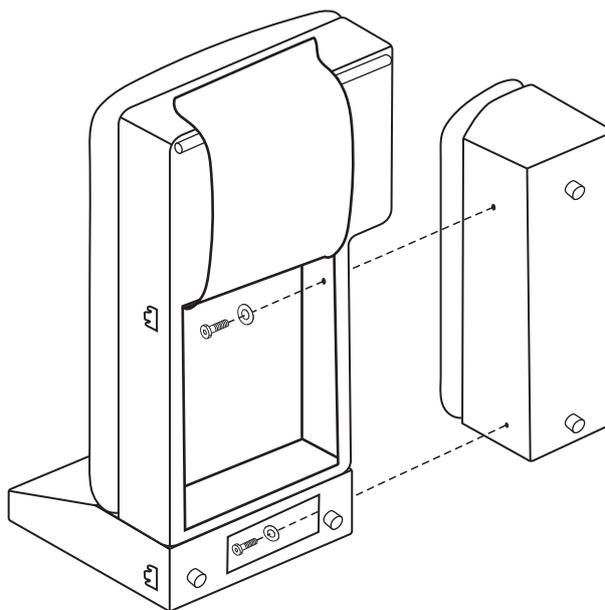

Приставить к собранному модулю канapé подлокотник и закрепить. Закрыть молнию и поставить модуль на ножки.

6.

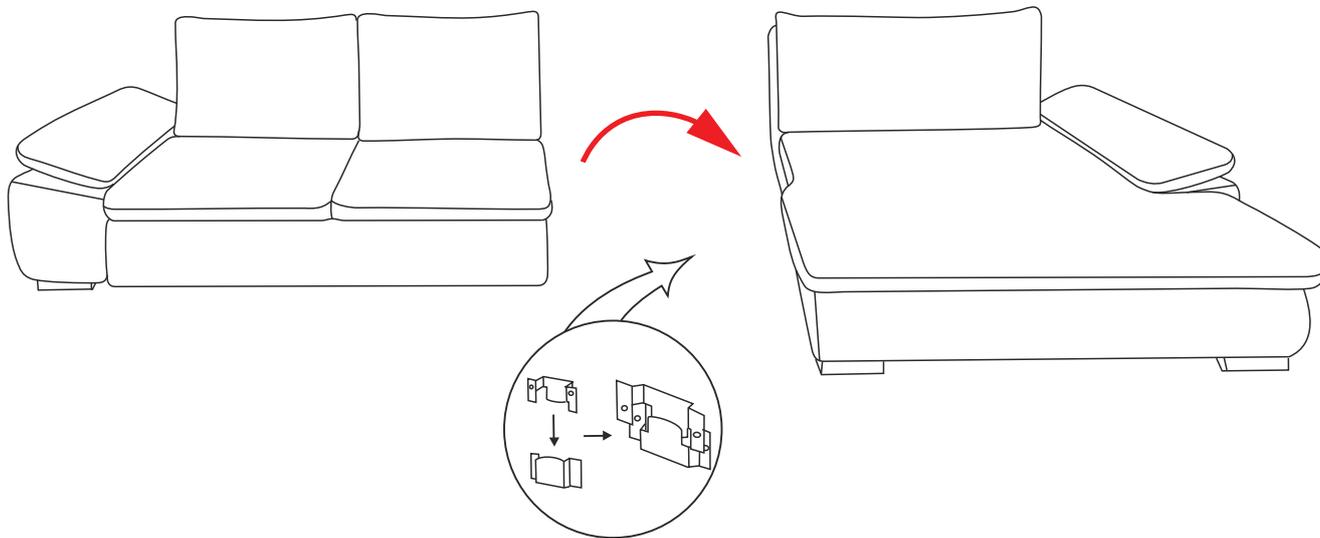

Соединить прямой модуль с канapé, совместив мебельные зацепы. Вернуть в прямой модуль механизм спального места, положить на диван приспинные подушки.

