


Комплектация:



Кресло
1 шт.

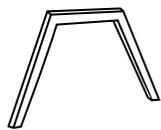

Ножка wood
2 шт.



Планка wood
2 шт.



Гайка Эриксона М8
4 шт.




Саморез 4x60 мм.
4 шт.



Винт 6x60 мм.
2 шт.
*В ПОДЛОКОННИКАХ


Сборка:

1.

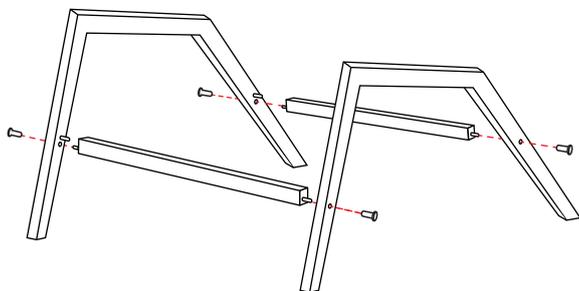


Соединить ножки между собой планками с помощью гаек Эриксона.

2.

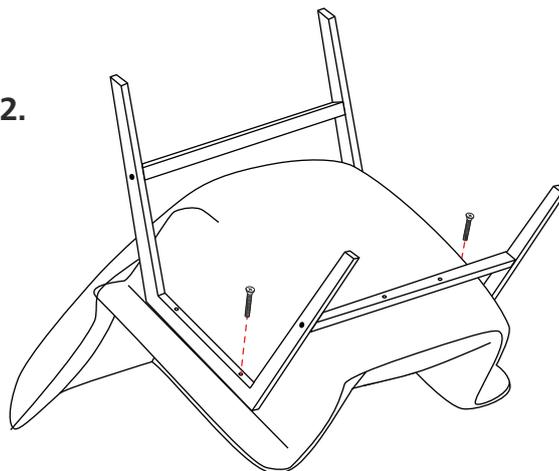

Закрепить ножки к креслу винтами в передней части подлокотников.

3.

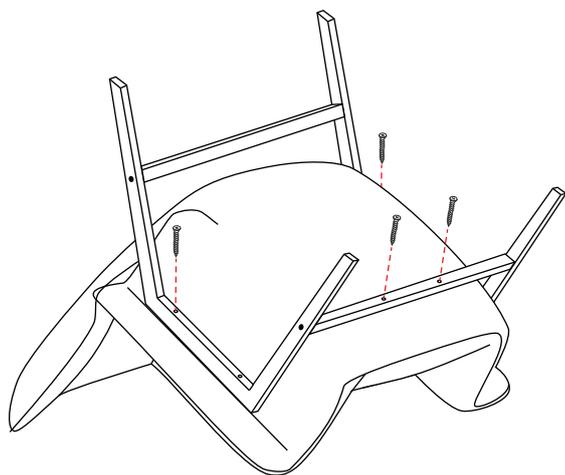

Закрепить саморезами заднюю сторону подлокотников и переднюю планку.

